

菌も、浮遊ウイルスも、  
キャッチしたら離さない

**YOSHIDA**



# earthmirage II アースミラージュII for clinic



医療施設で実証された抗ウイルス・除菌技術、  
お部屋を除菌・脱臭。

医療施設で実証されたアースプラステクノロジー

earthplus™ は、(株)信州セラミックスの登録商標です。

ウイルス・細菌を分解

花粉・PM2.5を抑制

におい・粉じんを除去

広いお部屋でも効果維持が可能

1日16時間の標準運転で約8円の電気代

アースミラージュは、アースプラスHEPAフィルターの採用により、浮遊している有害なタンパク質、すなわち「ウイルス」「細菌」「花粉」「PM2.5」「臭い」をキャッチしたら離さず、約2時間で分解します。

# earthplus™

## 抗ウイルス・除菌

### アースプラスHEPAフィルター

効率99.97% (0.3μm粒子) のHEPAフィルターを搭載。独自のアースプラス加工によりフィルターに捕獲された細菌ウイルスを吸着分解します。

### 浮遊微粒子集塵性能

30分で室内に浮遊するPM2.5  
および粉塵をほぼ100%除去!\*

一般社団法人 日本電機工業会 規格  
JEM1467:2015「家庭用空気清浄(附属書C 集じん性能試験)および「家庭用空気清浄機(附属書G 微小粒子状物質(PM2.5)に対する除去性能評価試験)」による。  
※ターボモードで稼働させた場合

### アースプラスHEPAフィルターの 抗ウイルス・除菌性能 室内に浮遊するウイルス、菌を99.9%減!

24ヶ月間の連続使用で検証済み\*


\*取扱説明書に従ってアースプラスHEPAフィルター表面を定期的に清掃し、24ヶ月連続使用した場合の試験結果です。

『置き型』と『壁掛け型』の  
2種類の方法での  
ご使用が可能です。



## アースプラス吸着・分解のメカニズム

細菌・ウイルスなどのタンパク質を吸着して分解する地球を汚さない、人に優しいクリーン技術です。

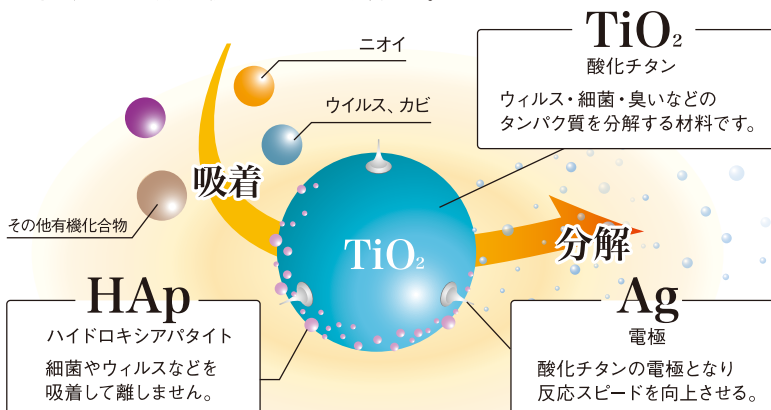

アースプラスとは信州セラミックスが開発したセラミックス複合材料です。食品添加物認可成分(酸化チタン、水酸化アルミニウム、銀)で構成され、細菌、ウイルス、アレル物質等のたんぱく質を吸着分解する特許技術です。

一般財団法人北里環境科学センター(暮らしの科学研究所協力)において浮遊ウイルス除去性能評価試験を25m<sup>3</sup>の空間にて行いました。(報告書No.北生発2020\_0404号)

試験方法はJEM1467(家庭用空気清浄機の附属書D)を参考に実施。30分の運転で浮遊ウイルスを96%除去できる事が示されました。合わせて暮らしの科学研究所において特殊マイクロメータ粒子を使用した可視化試験も行っています。この試験の空気清浄機の風量は3.6m<sup>3</sup>/minの機種で試験をしています。

### ■空気清浄機 SEC-AC 05 仕様

フィルターの種類	活性炭フィルター、アースプラスHEPAフィルター、プレフィルターの三層				
風量 (m <sup>3</sup> /min)※	ターボ	急速	標準	(50Hz/60Hz)	
	5.6 / 6.8	4.9 / 4.9	3.0 / 3.2		
消費電力 (W)	ターボ	急速	標準	待機	(50Hz/60Hz)
	65 / 67	23 / 27	16 / 21	0.3	
運転音 (dB)	ターボ	急速	標準	(50Hz/60Hz)	
	62 / 66	55 / 56	47 / 47		
フィルター耐用年数	2年				
外形寸法 / 重量	370 x 370 x 156 mm / 5.1 kg (フィルター装着時)				
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>○赤外線リモコンで標準 (Low)、急速 (Middle)、ターボ (High) モードの切り替え</li> <li>○OFFタイマー機能 ○フィルター交換表示 (2年)</li> </ul> <p>※風量は弊社独自の方法による。 脱臭性能、集塵性能、PM2.5除去性能、運転音は日本電機工業会規格によるもの</p>				

詳しい仕様は右のQRコードからご確認下さい。▶▶▶

<https://earthmirage.com>



\*本製品の仕様など、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。価格は2022年2月現在の税別価格です。

株式会社江口

〒105-0013 東京都港区浜松町1-8-1 江口ビル  
<http://www.k-eguchi.co.jp>

販売元: 株式会社 **エグチ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問合せ: **0800-170-5541**

対応時間: 月~金 9:00-19:00 土 9:00-17:00 (日曜・祝祭日を除く)

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937019481

C02379/2022年2月/PRI/10/@/20/新